

Οδηγίες Χρήσης




Vitotronic 100 KC2

Ψηφιακός πίνακας για έλεγχο
και προτεραιότητα boiler
Part No. 7450 34 9 00100 100



VITOTRONIC 100



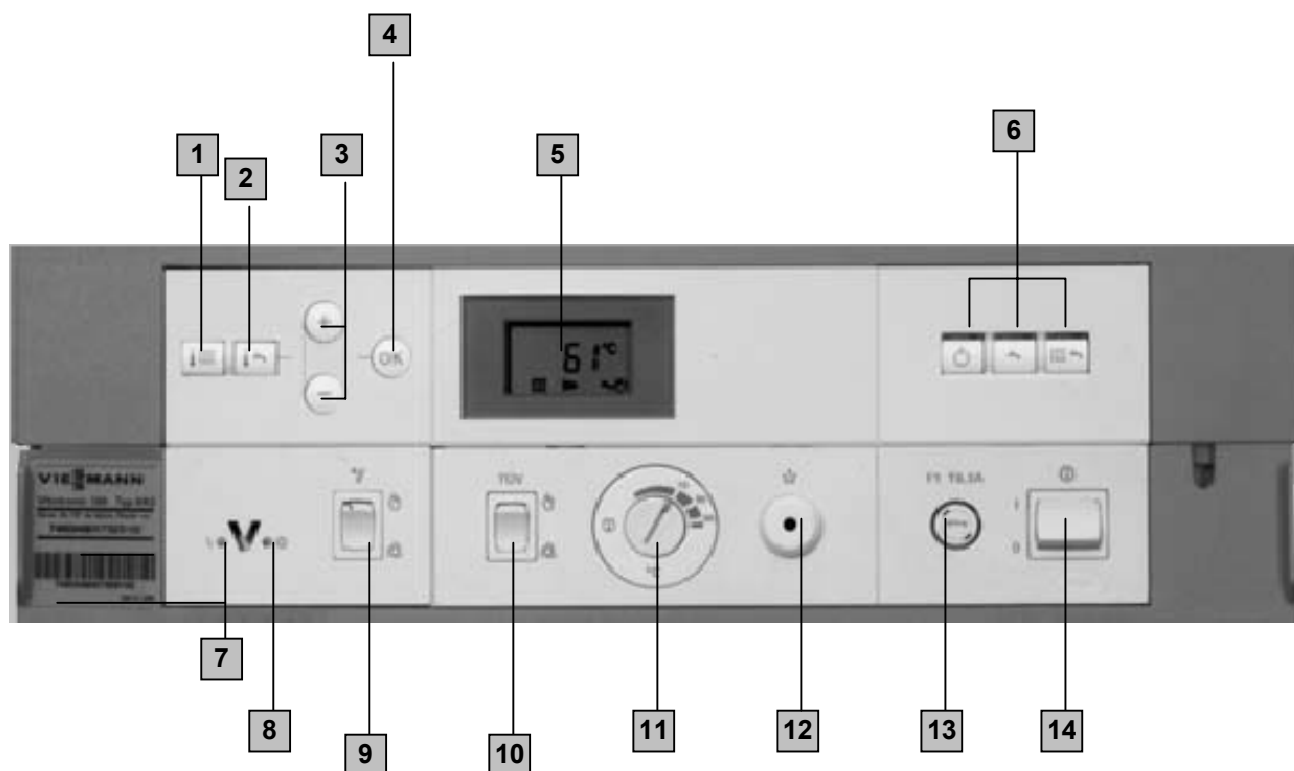

- | | |
|---|--|
| 1. Επιλογή θερμοκρασία χώρου | 8. Ένδειξη λειτουργίας (πράσινη λυχνία) |
| 2. Επιλογή θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης | 9. Διακόπτης καυσαερίων (χειροκίνητη λειτουργία) |
| 3. Κομβία ρύθμισης | 10. Κομβίον δοκιμής (για service μόνο) |
| 4. Κομβίο επιβεβαίωσης ρύθμισης | 11. Ρυθμιστής θερμοκρασίας λέβητα |
| 5. Ένδειξη οθόνης (display) | 12. Κομβίον επαναλειτουργίας (καυστήρα) |
| 6. Κομβία επιλογής προγράμματος λειτουργίας | 13. Ασφάλεια 6.3 A |
| 7. Ένδειξη σφάλματος (κόκκινη λυχνία) | 14. Κεντρικός διακόπτης ON / OFF |

Προσοχή

Τιμές που αναβοσβήνουν στην οθόνη σημαίνει ότι μπορούν να επιλεγούν.

Σύμβολα που εμφανίζονται στην οθόνη :

°C Μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας

Μήνυμα σφάλματος

h Μονάδα μέτρησης της ώρας λειτουργίας

Κεντρική θέρμανση σε λειτουργία

Κυκλοφορητής κεντρική θέρμανση σε λειτουργία

Καυστήρας ON

Ζεστό νερό χρήσης

Κυκλοφορητής boiler σε λειτουργία



Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης

- ♦ Κεντρική θέρμανση.
- ♦ Ζεστό νερό χρήσης (εάν υπάρχει μπόιλερ)
- ♦ Προστασία από τον παγετό



Ζεστό νερό χρήσης

- ♦ Όχι κεντρική θέρμανση
- ♦ Ζεστό νερό χρήσης (εάν υπάρχει μπόιλερ)
- ♦ Προστασία από τον παγετό



Λειτουργία ετοιμότητας (standby)

- ♦ Όχι κεντρική θέρμανση
- ♦ Όχι ζεστό νερό χρήσης
- ♦ Προστασία από τον παγετό

Παρατήρηση:


Ο κυκλοφορητής ενεργοποιείται στιγμιαία κάθε 24 ώρες για να αποφεύγεται η εμπλοκή του.


Έλεγχος θερμοκρασιών και συνθηκών λειτουργίας

Με βάση τον συνδεδεμένο εξοπλισμό και τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει, μπορούμε να δούμε τις παρούσες θερμοκρασίες και τις συνθήκες λειτουργίας.

Οθόνη	Επεξήγηση	Παρατηρήσεις
3 65 °C	Θερμοκρασία λέβητα	---
5 50 °C	Θερμοκρασία νερού boiler	Η ένδειξη φαίνεται μόνο αν είναι συνδεδεμένος ο αισθητήρας boiler
6 572 h	Ώρες λειτουργίας του καυστήρα	Οι ώρες λειτουργίας είναι κατά προσέγγιση
7 E1	Αποκωδικοποιητής λέβητα	
02 00	Ανίχνευση	

Πιέστε τα παρακάτω πλήκτρα:

1.  ταυτόχρονα. Θα εμφανιστεί στην οθόνη η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα.

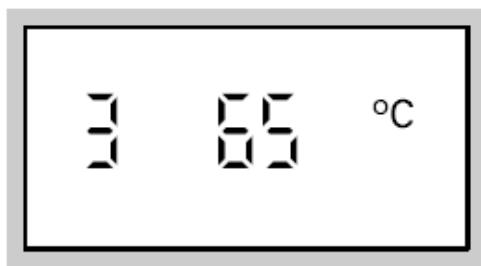

2.  για περισσότερες επιλογές.
3.  για κλείσιμο της διερεύνησης.


Αλλαγή της θερμοκρασίας του λέβητα

Αν είναι συνδεδεμένος θερμοστάτης Vitotrol 100: επιλέγουμε την θερμοκρασία χώρου από τον θερμοστάτη Vitotrol 100.

Πρέπει να επιλεγεί θερμοκρασία στον λέβητα υψηλότερη από αυτή που έχει επιλεγεί στον θερμοστάτη ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία χώρου που έχει ρυθμιστεί στον θερμοστάτη.

Πιέστε τα ακόλουθα πλήκτρα:

1.  η παρούσα θερμοκρασία θα εμφανιστεί στην οθόνη.

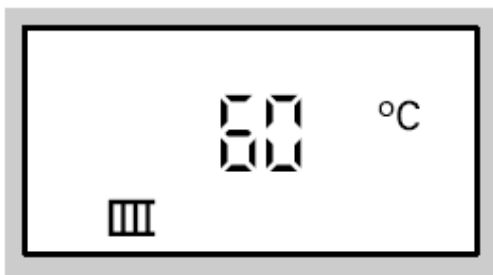

2.  αλλάζουμε την επιθυμητή θερμοκρασία.

3.  για επιβεβαίωση.
Η θερμοκρασία σταματάει να αναβοσβήνει και έχει αποθηκευτεί.
Η οθόνη αλλάζει και δείχνει την παρούσα θερμοκρασία του λέβητα.

Αλλαγή της θερμοκρασίας του boiler

Πιέστε τα ακόλουθα πλήκτρα:

4.  η παρούσα θερμοκρασία θα εμφανιστεί στην οθόνη.



5.  αλλάζουμε την επιθυμητή θερμοκρασία.

6.  για επιβεβαίωση.
Η θερμοκρασία σταματάει να αναβοσβήνει και έχει αποθηκευτεί.